

# Einstellen der Vergrößerung (Reprofaktor)


Nach dem Einschalten des Kopierers wird der Reprofaktor im Basisdisplay automatisch auf 1,0 (100 %) gesetzt.

Mit den in diesem Abschnitt beschriebenen Bedienschritten können Sie den gewünschten Reprofaktor einstellen.

## Kopieren mit Reprofaktor 1,0

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um eine größengleiche Kopie des Originals herzustellen.

### 1. Schließen Sie RADF sicher und drücken Sie dann auf [Auto].

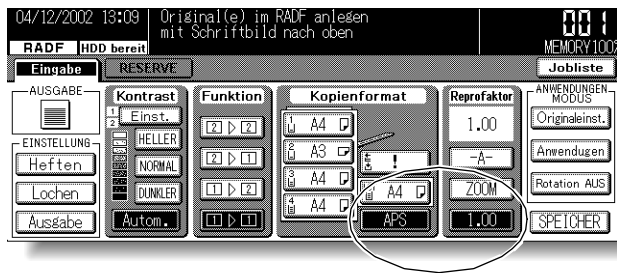

Die Grundeinstellungen werden wiederhergestellt. Überprüfen Sie, dass **APS** die Auswahl des Reprofaktors 1,0 anzeigt.

#### **TIPP**

Die Grundeinstellungen können vom Operator geändert worden sein. Siehe Seite 13-6 bis 13-13.

### 2. Wählen Sie nach Bedarf weitere Kopiereinstellungen.

#### **EINZELHEITEN**

Die Auswahl eines Papierformats schaltet den Reprofaktor 1,0 aus und stellt **-A-** (AMS) automatisch ein. Berühren Sie in diesem Fall erneut **1,00**, damit die Taste aufleuchtet.

### 3. Geben Sie die gewünschte Kopienvorwahl mithilfe der Tastatur ein.

#### **TIPP**

Mehr zur Kopienvorwahl siehe Seite 3-7.

### 4. Legen Sie das oder die Originale an.

#### **TIPP**

Einzelheiten zum Anlegen von Originalen siehe Seite 3-2 bis 3-6.

### 5. Drücken Sie auf [Start].

## 3 Kopierbetrieb

Originale anlegen

Kopienvorwahl einstellen

Scan-/Druckvorgang stoppen

Papierformat

Reprofaktor

Kontrast

1-1, 2-2

2-1

Stapeleinzug

Vorlagenspeicher

Ausgabe ohne Finisher

Ausgabe mit Finisher

Heften

Lochen

Ausgabe mit innerem Ausgabefach

# Einstellen der Vergrößerung (Reprofaktor) (Fortsetzung)

## Kopieren mit festem Reprofaktor

Mit den 6 voreingestellten (0,71/0,82/0,86/1,15/1,22/1,41) und den 3 benutzerdefinierten Reprofaktoren können Sie die Vergrößerung um einen festen Wert erhöhen oder verringern.

### Angabe eines festen Reprofaktors

- ❑ Nicht möglich mit: AMS, Bildwiederholung in Wiederholung, Heftrand & Verkleinerung in Heftrand

## 1. Berühren Sie **Zoom** auf dem Basisdisplay.



Das Popup-Menü zur Auswahl der voreingestellten/benutzerdefinierten Reprofaktor-Voreinstellung wird angezeigt.



**Nicht vergessen!**

Bevor Sie Einstellungen für einen neuen Kopierjob vornehmen, den RADF sicher schließen und **[Auto]** drücken.

## 2. Wählen Sie den gewünschten Reprofaktor. Drücken Sie dann auf **OK**.

Das Popup-Menü wird ausgeblendet und der angegebene Reprofaktor wird im Basisdisplay angezeigt.



**EINZELHEITEN**

Der Operator kann drei benutzerdefinierte Reprofaktoren einstellen. Siehe Seite 13-15.

## 3. Wählen Sie nach Bedarf weitere Kopiereinstellungen.

## 4. Geben Sie die gewünschte Kopiervorwahl mithilfe der Tastatur ein.



**TIPP**

Mehr zur Kopiervorwahl siehe Seite 3-7.

## 5. Legen Sie das oder die Originale an.



**TIPP**

Einzelheiten zum Anlegen von Originalen siehe Seite 3-2 bis 3-6.

## 6. Drücken Sie auf **[Start]**.

# Einstellen der Vergrößerung (Reprofaktor) (Fortsetzung)


## Kopieren im Zoom-Modus

Mit dem Zoom-Modus können Sie die Kopie gegenüber dem Original in 1 %-Schritten verkleinern oder vergrößern.

### Angaben für den Zoom-Modus

- Zoombereich: 25 % bis 400 %
- Nicht möglich mit: AMS, Bildwiederholung in Wiederholung, Heftrand & Verkleinerung in Heftrand

## 1. Berühren Sie **Zoom** auf dem Basisdisplay.

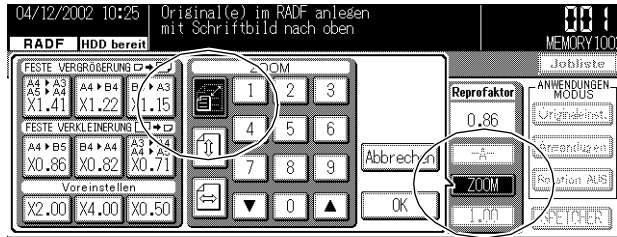

Das Popup-Menü zur Einstellung eines Zoomfaktors wird angezeigt.



**Nicht vergessen!**

Bevor Sie Einstellungen für einen neuen Kopierjob vornehmen, den RADF sicher schließen und **[Auto]** drücken.

## 2. Wählen Sie im Popup-Menü die Taste **Vertikaler/Horizontaler Zoom**, sofern sie nicht aufleuchtet. Stellen Sie dann das gewünschte Zoomverhältnis ein.



Geben Sie mithilfe des Tastenfelds im Popup-Menü den gewünschten Reprofaktor 3-stellig ein oder scrollen Sie mithilfe der Pfeiltasten (**▲** / **▼**) zum gewünschten Wert.

Falls ein falscher Reprofaktor eingestellt ist, solange fortfahren, bis der richtige 3-stellige Reprofaktor eingegeben ist.

## 3. Berühren Sie **OK**.

Das Popup-Menü wird automatisch ausgeblendet und der angegebene Zoomfaktor im Basisdisplay angezeigt.

## 4. Wählen Sie nach Bedarf weitere Kopiereinstellungen.

## 5. Geben Sie die gewünschte Kopievorwahl mithilfe der Tastatur ein.



**TIPP**

Mehr zur Kopievorwahl siehe Seite 3-7.

## 6. Legen Sie das oder die Originale an.



**TIPP**

Einzelheiten zum Anlegen von Originalen siehe Seite 3-2 bis 3-6.

## 7. Drücken Sie auf **[Start]**.

**3**  
Kopierbetrieb

Originale anlegen

Kopievorwahl einstellen

Scan-/Druckvorgang stoppen

Papierformat

Reprofaktor

Kontrast

1-1, 2-2

2-1

Stapeleinzug

Vorlagenspeicher

Ausgabe ohne Finisher

Ausgabe mit Finisher

Heften

Lochen

Ausgabe mit innerem Ausgabefach